

持込修理

東芝超音波洗浄器（家庭用）保証書

形名	TKS-210										
★お客様	お名前	ふりがな									
	ご住所	〒□□□-□□□□									
	電話	市外					市内			番号	
保証期間	本体	1年				★お買いあげ日 □□年□□月□□日から					
★販売店	住所・店名										
	電話										

東芝エルイトレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。

（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。

（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で

生じた故障、損傷。

（ニ）本書のご提示がない場合。

（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝エルイトレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝エルイトレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ 警告	「死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。	⚠ 注意	「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。
-------------	------------------------------	-------------	----------------------------

図記号の説明

⊘	してはいけないこと（禁止）を示します。	●	しなければならないこと（指示）を示します。	△	注意を促す内容を示します。
---	---------------------	---	-----------------------	---	---------------

⚠ 警告

電源・電源プラグ・コードの取り扱い、次のことを守ってください

火災・感電の原因になります。

- ！ 指示
- ・電源は交流100Vのコンセントを単独で使う
 - ・電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこりは、定期的に乾いた布でふき取る

- ⊘ 禁止
- ・傷んだ電源プラグ・コードや差し込みがゆるんだコンセントは使わない
 - ・コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、重い物を載せない、はさみ込まない
 - ・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- ⊘ 禁止
- 分解・修理・改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。
 - 洗浄器本体は丸洗いはしない
防水性ではないため、感電・故障の原因になります。
 - 洗浄水なしで洗浄しない
過熱によりやけど・洗浄能力の低下・故障の原因になります。
 - 本書に記載された用途以外には使わない
思わぬ事故の原因になります。

- ！ 指示
- 心臓用ペースメーカーをお使いのかたは、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください
ペースメーカーに影響を与えることがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 禁止
- 次のような場所では使わない
火災・感電・やけどの原因になります。
- 火気の近く
 - 水がかかるところ
 - 不安定なところ

- ⊘ 禁止
- 熱湯・薬品を洗浄槽に入れない
やけど・性能劣化・故障の原因になります。

お願い

- 続けて使うときは、5分程度休ませてください。故障の原因になります。
- テレビ・ラジオや補聴器の近くで使わないでください。雑音が入ることがあります。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝超音波洗浄器（家庭用）

取扱説明書

My Fresh

形名

TKS-210


— 洗浄槽脱着自由 —

5段階の洗浄時間設定

60～300秒まで

5段階の洗浄時間が設定できます。

目的に合わせてお使いください。

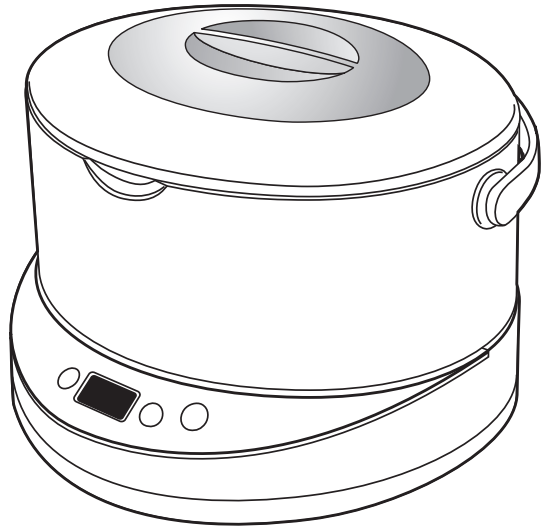

- このたびは東芝超音波洗浄器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。


- お読みにになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の8ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。


日本国内専用
Use only in Japan

各部のなまえ

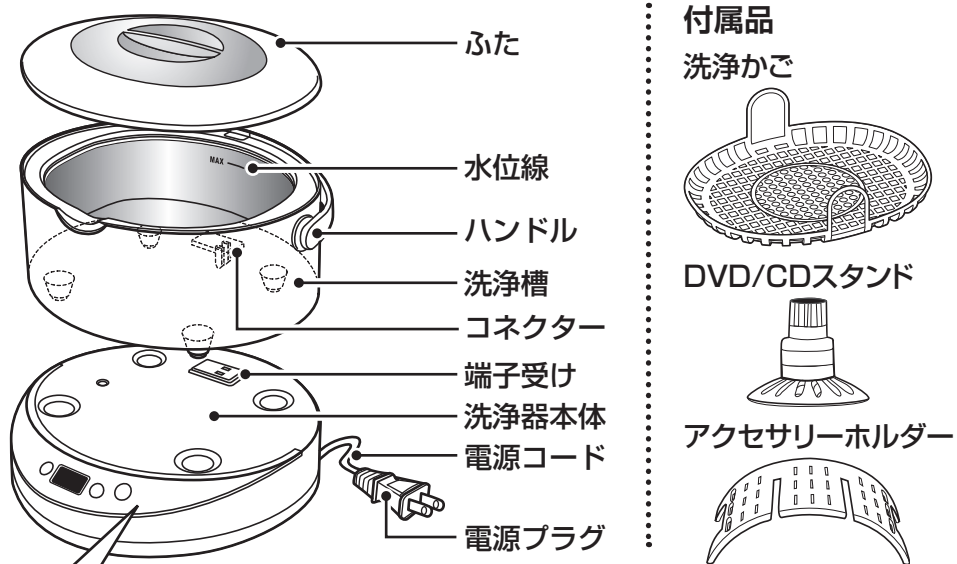

付属品

洗浄かご

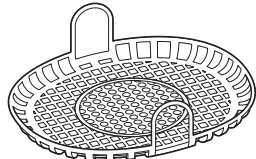

DVD/CDスタンド



アクセサリホルダー



操作部

スタートボタン

設定した時間で洗浄を始めます。

設定ボタン

60/120/180/240/300 秒の5段階から選ぶことができます。

タイマー表示

洗浄時間と残り時間が表示されます。

仕様

定格電圧	AC100V	定格周波数	50/60Hz
消費電力	26W	超音波周波数	42kHz
洗浄槽材質	SUS304	洗浄槽内容量	約 750ml
本体外形寸法	150 (H) × 200 (L) × 195 (W) mm		
本体質量	約 1,250g		
タイマー制御関係	5 段階：60/120/180/240/300 秒		
付属品	取扱説明書、洗浄かご、アクセサリホルダー、DVD/CD スタンド		

この製品は日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

お使いになる前に


4

必ず付属の洗浄かごの中に入れて洗浄してください。

- 直接洗浄槽に入れて洗浄すると、洗浄物の材質によっては洗浄槽との接触で傷が付くおそれがあります。
- 腕時計やアクセサリは付属のアクセサリホルダーに、DVDやCDは付属のDVD/CDスタンドに、それぞれ洗浄面を下にセットしてから洗浄かごに入れてください。


○ 洗浄できるもの

CD、プラスチック製品

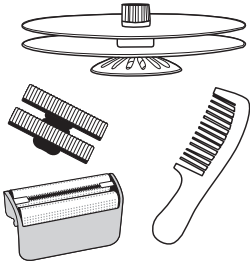


- DVD/CD、電気かみそりの刃、くし

メガネ、入れ歯、日用小物

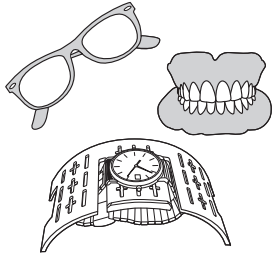

- 腕時計の金属バンド、メガネ、入れ歯、矯正用差し替え歯

貴金属アクセサリ

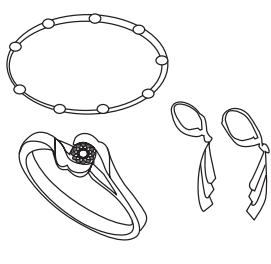

- ネックレス、イヤリング、ピアス、ブレスレット、指輪

✕ 洗浄できないもの

宝石類(べっ甲、真珠、象牙、さんご、エメラルド、オパールなど)

- 表面が柔らかいものは傷付き・変色や光沢が落ちることがあります。

メッキや接着・接合品などの貴金属類

- 表面加工してあるものは傷付いたりはがれたりします。

腕時計本体・懐中時計本体

- 内部に水が入ったり、ネジがゆるんだりすることがあります。

お願い

- 傷のあるDVD/CDやメガネレンズは洗浄しないでください。傷が拡大します。
- 洗浄物や汚れ具合によって洗浄時間は異なります。最初は様子を見ながら控え目に時間を設定してください。
- ベっ甲製メガネフレームは洗浄しないでください。
- メガネフレームは長時間洗浄しないでください。ネジがゆるむことがあります。
- プラスチック製メガネフレームを洗浄すると白くなることがあります。洗浄によって傷がはっきり現われるからです。お近くのメガネ専門店にご相談ください。
- 宝石類を洗浄するときは、必ず宝石店にご相談ください。

【免責事項について】


- 第三者による行為、その他の事故およびお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

洗浄のしかた(つづき)


6

7 「設定ボタン」を押し、洗浄時間(5段階)を設定する

- 秒単位の数字が表示されます。

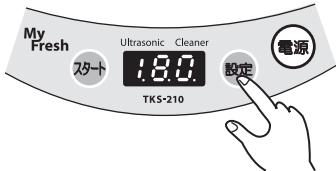

8 水位線の“MAX”まで水があることを確認して「スタートボタン」を押す(洗浄開始)

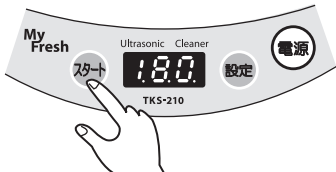


タイマーが“0”になり洗浄終了

運転中(通電中)に洗浄槽をはずさないでください。電源を“切”にしてから洗浄槽をはずしてください。

9 ふたを開け洗浄かごを取り出し、洗浄物を十分水洗いする

- 洗浄後は早めに洗浄物を取り出し、十分水洗いしてください。
- 落ちた汚れが洗浄物の表面に付いており、放置すると変色や腐食の原因になります。

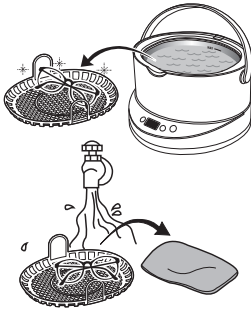


お知らせ

- 通電中に「ジー」という音がありますが、振動子の作動音で故障ではありません。

洗浄後のお手入れ

洗浄槽の水を捨てて、槽内の水分をやわらかい布でふき取ってください。

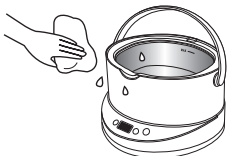

汚れのひどいものを洗浄するときは

洗浄水の中に、小さじ半分(約3ml)の台所用中性洗剤を入れる

洗浄方法、設定時間は洗剤なしのときと同じ

洗浄後は洗浄物を早に取り出し、洗浄槽と共に残液をよく水で洗い流す



警告



禁止


洗浄器本体は丸洗いはない

防水性でないため、感電・故障の原因になります。

洗浄のしかた

5

1 ハンドルを持ち、洗浄槽を洗浄器本体からはずし、平らな場所に置く

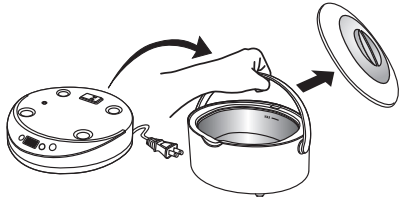

2 ふたをはずし、水位線“MAX”まで水を入れる

お願い


- 冷水や熱湯は入れないでください。洗浄効果の低下や故障の原因になります。
- また、水は水位線を超えないように加減してください。



3 ハンドルを持ち、洗浄槽を本体に正しく置く



4 洗浄かごに洗浄物を入れ、ざっと水洗いしてから、洗浄槽に入れ、ふたを閉める

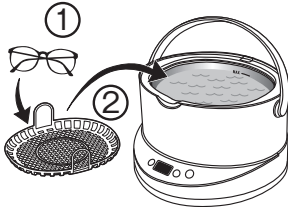

5 電源プラグをコンセントに差し込む

- めれた手で扱わないでください。

6 「電源ボタン」を押す

- タイマー表示に「180」が表示されます。

途中で設定を変更するときや洗浄を止めるときは、再度電源ボタンを押してください。



保証とアフターサービス

必ずお読みください

7

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど

0570-01-0488 (通話料：有料)

FAX

03-3258-0470 (通話料：有料)

● お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

補修用性能部品の保有期間

- 保証書は、この取扱説明書の8ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
- 超音波洗浄器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源ボタンを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

■修理料金のしくみ.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		



長年ご使用の超音波洗浄器の点検を！

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください

- コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。